

Montageanleitung DÄS-Kennzeichenhalter Nr.220-0001/0002



Für die Demontage des originalen Kennzeichenhalters zuerst die Sitzbank abnehmen und die oberen Befestigungsschrauben links und rechts neben dem Staufach demontieren



Die unteren Schrauben ebenfalls demontieren



Die Kunststoffabdeckung abbauen



Die beiden oberen Schrauben am
Rücklicht ausbauen



Untere Befestigungsschrauben
zwischen Rücklicht und Seitenteil
demonstrieren



Die Seitenteile auf beiden Seiten
demonstrieren




Rücklicht abnehmen



Nun die letzte
Befestigungsschraube des
originalen Kennzeichenhalters
demonstrieren und den
Kennzeichenhalter abnehmen




Die absteigende
Kunststoffhalterung wie im Bild
absägen

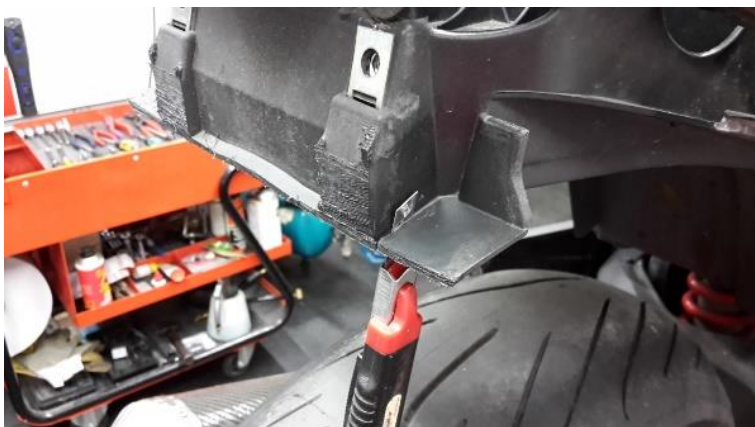


Den Rest der seitlich absteigenden
Halterung zunächst mit dem Fön
erwärmen und dann mit einem
Messer abschneiden



Nach dem Absägen sollte die Halterung so aussehen

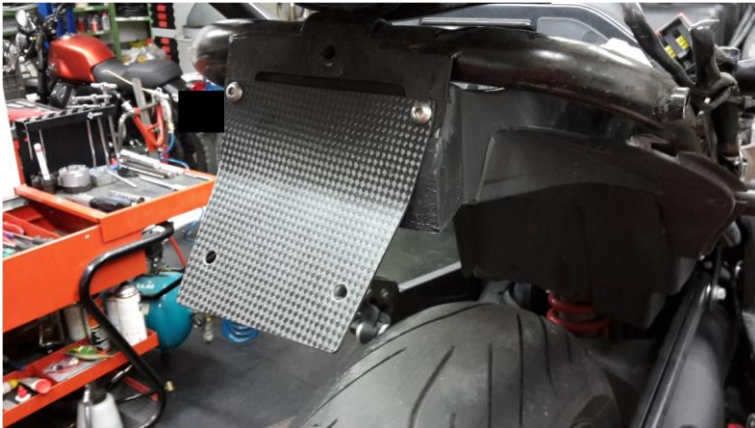


Den Haltewinkel aus Kohlefaser anschrauben.
Dabei darauf achten, dass der abstehende Teil des Winkels vom Motorrad weg zeigt

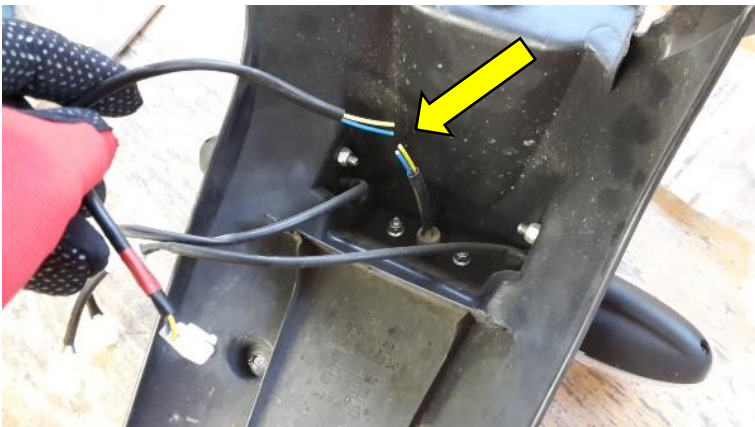

Das originale Kabel der Beleuchtung des bereits demontierten Kennzeichenhalters hier abtrennen




Auf gleiche Weise die originalen Blinkerkabel hier abtrennen

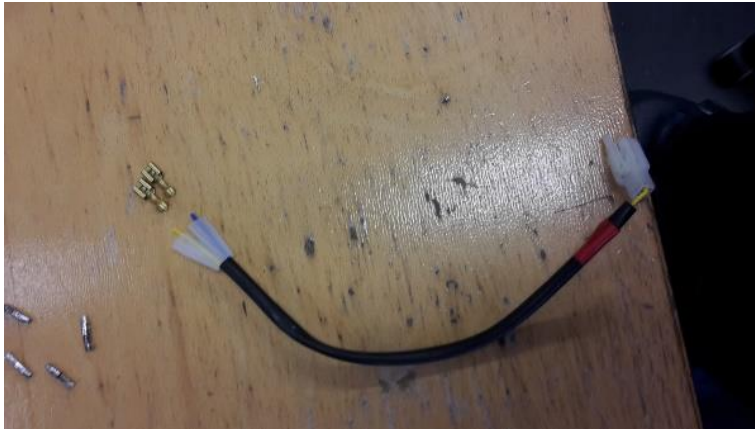

Die mitgelieferten Flachstecker mit den zugehörigen Isolierhüllen an die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung crimpen



Die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung an den neuen Kennzeichenhalter anstecken.
Dabei auf die richtige Polung achten!

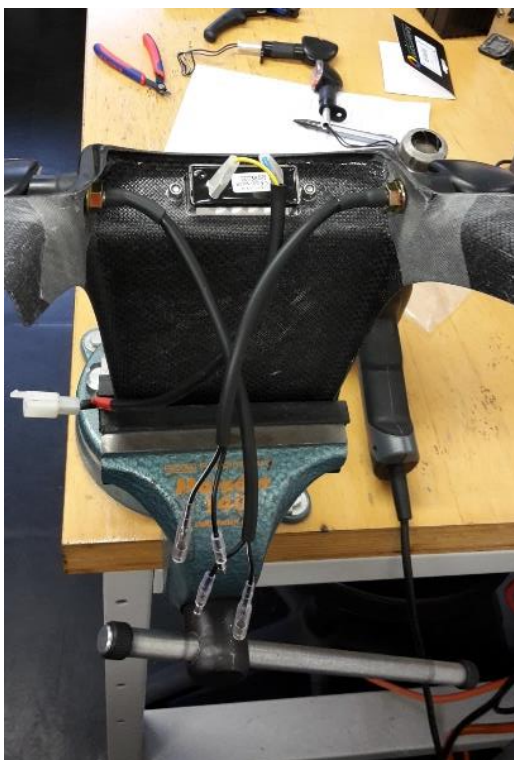

Die Blinker montieren und an die beiliegenden Rundstecker an die neuen Blinkerkabel anbringen.
Die vorher angeschnittenen Blinkerkabel mit Hilfe der Rundstecker mit den neuen Blinkerkabeln verbinden



Den Kennzeichenhalter mit den beiden oberen Schrauben links und rechts montieren



Für die Befestigung des Rückstrahlers ein Loch mit Durchmesser 5mm bohren



Den Rückstrahler montieren



Mit einem Bohrer Durchmesser 7mm die beiden vorgebohrten Löcher des Haltewinkels von der Innenseite durchbohren



Mit den zwei Schrauben M6x16
den Kennzeichenhalter am
Haltewinkel befestigen



Wenn Sie zusätzlich unseren
Aluminium-Adapterwinkel für die
Montage der originalen
Kofferhaltestange bestellt haben,
können Sie diesen mit den
Befestigungsschrauben anbringen

